

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, ir a la caja en dicha página con el icono correspondiente con la información pertinente



Advertencia

!- importante



- Precaución



- Sugerencia



-Nota

Gracias por comprar el Espía Móvil de Radio-Control de RadioShack. Este camión de radio control único lleva una cámara de video que manda imágenes a la pantalla de color de LCD de 5 cm del transmisor. El camión tiene luces igual que un camión de verdad. Su Espía Móvil viene en dos radio-frecuencias (27 MHz y 49 MHz) para que pueda correr con sus amigos. Revise la caja para ver que frecuencia tiene su camión.

PREPARACIÓN

INSTALANDO EL TUBO DE LA ANTENA DEL CAMIÓN

El tubo de la antena sujeta al cable de la antena para obtener una mejor recepción. Pase el cable por el tubo y después inserte el tubo en el sujetador del camión.



RadioShack®


www.radioshack.com

© 2002 RadioShack Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation

SUJETANDO LA ANTENA DEL TRANSMISOR, CORREA Y CAPUCHA

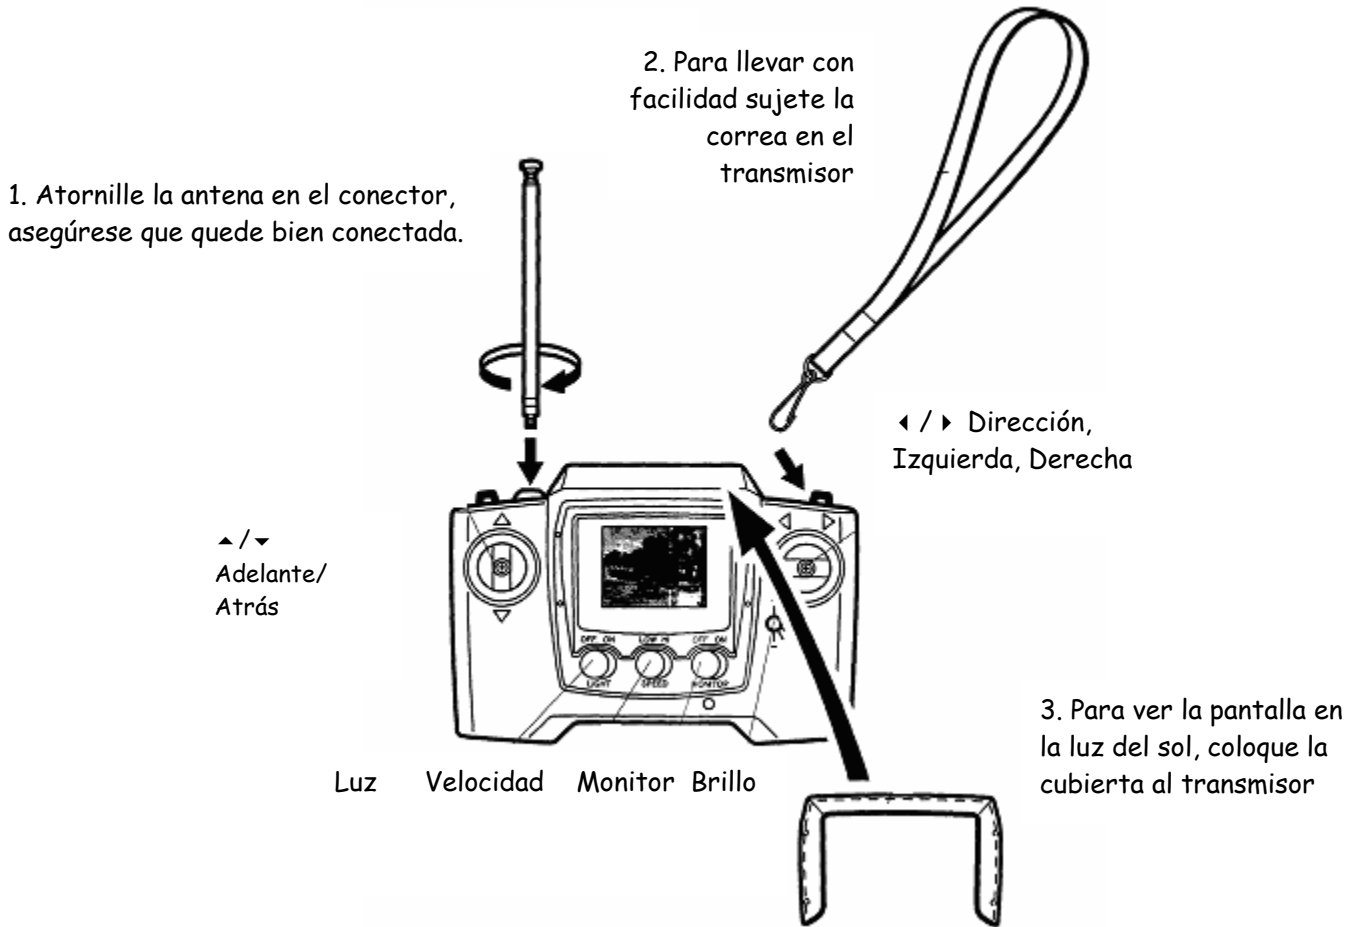

⚠PRECAUCIÓN⚠


- Usa solo baterías nuevas del tamaño requerido y el tipo recomendado.
- No mezcles baterías viejas y baterías nuevas, diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas, o recargables) o baterías recargables de diferentes capacidades.
- Si no planeas utilizar el vehículo durante varios días, retira las baterías del transmisor y del vehículo. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir las partes electrónicas.
- Nunca deje baterías muertas o débiles en el transmisor o vehículo.
- Disponga de las baterías de manera adecuada y rápidamente, no las queme o entierre

INSTALANDO LAS BATERÍAS


Su camión y transmisor utilizan 6 baterías AA (9 V cc no incluidas). Para un mejor desempeño, le recomendamos utilizar baterías alcalinas RadioShack.

EN EL TRANSMISOR

1. Asegúrese de que el monitor y la luz estén apagados.
2. Utilizando un objeto con punta como un clip, mantenga presionado el botón en el lado derecho de la tapa del compartimiento de las baterías.

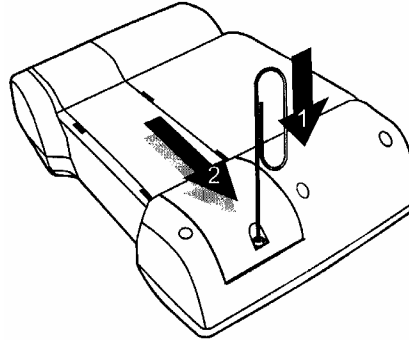

3. Deslice la tapa a la derecha y levántela.

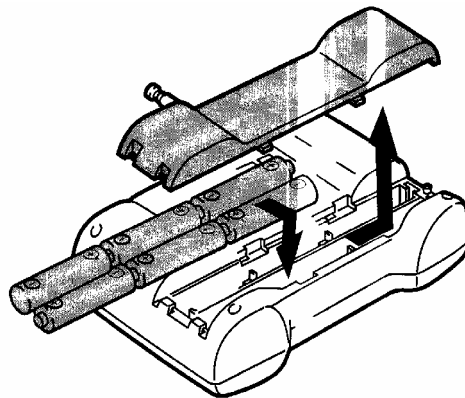

4. Inserte 6 baterías AA (9 V cc) en el compartimiento como se indica con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.


¡ ADVERTENCIA ¡
Nunca juegue con su Espía Móvil en la calle

5. Debe alinear las lengüetas en la tapa con las ranuras en el transmisor y después deslizar la tapa a la izquierda para asegurarla.

Cuando el rango del transmisor disminuya o la imagen del monitor no sea estable, cambie las baterías.

EN EL CAMIÓN

1. Ajuste el interruptor a OFF
2. Deslice la tapa del compartimiento de las baterías hacia delante y levante la tapa.
3. Inserte 6 baterías AA (9 V cc) en el compartimiento como se indica con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.

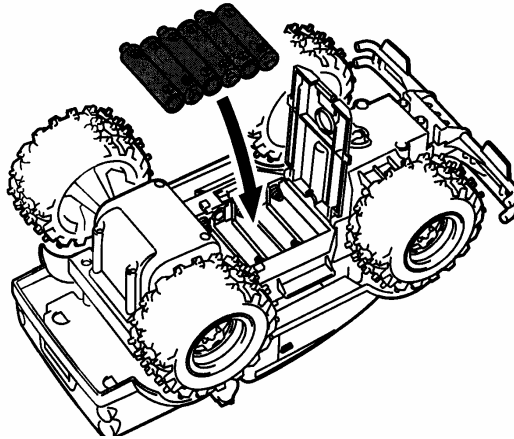

4. Coloque nuevamente la tapa asegurándola.

Si el camión pierde energía o no responde al transmisor, o el monitor está borroso, cambie las baterías.

MANEJANDO EL CAMIÓN

1. Extienda totalmente la antena del transmisor. Para obtener el mejor rango, sostenga el transmisor con la antena hacia arriba. ①
2. Ajuste el control de velocidad en el transmisor a HI o LO. ☑
3. Deslice el interruptor del camión a ON. ☑
4. Ajuste el MONITOR a ON para ver las imágenes.
5. Si es necesario, ajuste la LUZ a ON en las luces del camión.
6. Utilice los controles izquierdo (velocidad) y derecho (dirección) para conducir el camión.
7. Si la pantalla del monitor es demasiado brillante o demasiado oscura, ajuste el control de brillo en el transmisor.
8. Cuando termine de jugar con el camión, deslice el interruptor a OFF en el camión, u el interruptor del MONITOR y de LUZ en el transmisor a OFF. ☑💡

NOTA

- El control SPEED ajusta la velocidad del vehículo, no ajusta el vehículo a una velocidad más alta o baja.
- El transmisor no tiene un interruptor. Al presionar un control, el camión responde.

⚠PRECAUCIÓN⚠

Si el camión se atora debajo de un objeto, suelte inmediatamente los controles y libere el camión.

PISTA

- Si utiliza su carro por periodos prolongados de tiempo, genera niveles elevados de calor. El calor ocasiona que el motor se desgaste. Para ayudar a que los niveles de calor se mantengan abajo, cuando el paquete de baterías se termine, permita que el carro se enfríe durante por lo menos 10 minutos antes de instalar un paquete de baterías nuevas.
- Si alguien utiliza in radio CB cerca, puede interferir con el control del carro. Si esto sucede, mueva el carro lejos del radio CB.
- Usted no puede operar su vehículo cerca de aparatos con transmisores que utilicen la misma frecuencia que su vehículo (27 MHz o 49 MHz). Revise la caja de su carro para ver que frecuencia utiliza su vehículo.
- Si el vehículo se mueve lentamente y usted acaba de instalar baterías nuevas, revise el mecanismo de las ruedas, para quitar hilos, cabellos o tierra que causen esto.

AJUSTANDO LA ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

Si el camión no se va en línea recta al liberar los controles, ajuste el control de alineación de las llantas (entre las llantas delanteras, debajo del camión)

Gire el control hacia la L (izquierda) si el camión se desvía a la derecha, gírelo hacia la R (derecha) si se desvía a la izquierda.

LA FCC DESEA INFORMARLE

Tu camión puede causar interferencia de radio o TV, aún si está operando adecuadamente. Para determinar si tu camión está causando la interferencia, apágalo, si la interferencia desaparece, tu camión la está ocasionando. Intenta eliminar la interferencia por medio de:

- Mover el camión lejos del receptor
- Contactando a tu tienda RadioShack para recibir ayuda.

Si no puedes eliminar la interferencia, la FCC requiere que dejes de utilizar tu camión.

Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por RadioShack, o la operación de este producto de manera distinta a la que se especifica en el manual del propietario, puede anular su autoridad para operar el producto.

CUIDADO

Mantenga el camión seco; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el camión únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje el camión con cuidado; no lo tire. Mantenga el camión lejos del polvo y tierra, y límpielo con un trapo húmedo para conservarlo como nuevo.

SERVICIO Y REPARACIONES

Si su camión no opera como se supone, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes internos de su camión, puede causar un malfuncionamiento y puede invalidar su garantía y la autorización de la FCC para operarlo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 9 V cc (Requiere de 6 baterías tipo "AA") para el carro
- 9 V cc (Requiere de 6 baterías tipo "AA") para el control remoto